



Pystymallin aidassa asennetaan 75x75 tolpat maksimissaan 2 metrin välein ja tehdään vaakarimoitus 22x50mm rimalla noin 40-60cm välein. Alin rima verhoilun alimpaan osaan ja ylin rima samalle tasolle pystypaalujen kanssa.



Seuraavaksi asennetaan aloituslista nurkkaan pystysuunnassa johon paneelin ensimmäinen pöntti kiinnitetään. Huom! Älä ruuvaa listaa liian kireälle että se mahtuu elämään.



Asenna seuraavaksi ensimmäinen pystypaneeli kuvan mukaan aloituslistaan kiinni



Kiinnitä pystypaneeli kiinni jokaisen koolauksen kohdasta. Asenna ruuvi keskelle reikää ja muuta jättää ruuvi riittävän löysälle.



Mikäli joudut kaventamaan viimeistä paneelia niin leikkaa ylimääräinen osa pois ja tee kulmahioma koneella samanlainen pittä reikä lopetuspaneeliin.



Kiinnitä viimeinen paneeli niin ensimmäinen puoli on valmis. Toista sama toiselle puolelle alia. Jätä myös yläosan liikkumavaraa noin 10 mm ennen pellityksen asennusta.



Asenna pellitys seuraavaksi molemmille sivuille (mikäli aidan toinen pää ei tule kiinni seinään).




Asenna lopuksi pellit yläosaan. Käytä pellin värisiä katuruuveja kiinnitykseen. Kiinnitys noin metrin välein kahdella ruuvilla.



valmiit pellitykset



Vaakapaneeli aidassa kun 75x75 pystypaalut ovat pystyssä niin asenna vaakakattuja varten kulmaraudat ylös, keskelle ja alas.

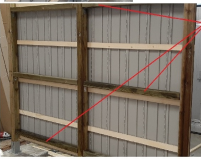

Seuraavaksi kiinnitä vaakajoukot kulmarautoihin. Yli metrin korkeus aidassa ylös, alas ja keskelle. Alle metrin korkeus vain ylös ja alas.



Vaakapaneelaidassa tee 22x50 rimoitus 400-600 mm välein. Kavasta poiketen, jätä ensimmäiset pystytimet noin 15 mm päähän tolpan reunasta. Sitten vaakapaneeliin jää eläinvaraa molempiin päihin.



Seuraavaksi asenna aloituslista paneeloinnin alacsaan. HUOM! Mitolta lähtö suoraksi vatupassin ja mitan avulla.



Asenna ensimmäinen paneeli pönttiin. Huom! Varmista, että paneelin pöntti menee oikeaan kohtaan aliohjeistusta (kava vastamalla). Älä ruuvaa paneelia liian tiukalle, jotta se pääsee elämään. Muista kiinnittää ruuvi aina keskelle reikää. Kavasta poiketen, jätä ensimmäiset pystytimet noin 15mm päähän tolpan reunasta.



Kiinnitä seuraava paneeli aina edellisen pönttiin kiinni. Kun kaikki paneelit ovat paikallaan voit asentaa pellityksen (tulin pystymallistakin).