


Portteja on vakiona 100 ja 150cm leveitä joilla saa tehtyä 100, 150, 200 ja 300cm leveitä portteja. Portin asennusväli tulee olla yksi lehtisissä porteissa (100 ja 150cm) 105 tai 155cm ja kaksilehtisissä porteissa (200 ja 300cm) 208 tai 308cm. Asennusvälillä tarkoitetaan tolppien sisäväliä mihin aita tulee. Alumiininen tuki tulee asentaa aina sille puolelle tolpan sisään jonne saranat tulee mutta lukon puolelle se ei ole välttämätön. Helpoin tapa on asentaa saranat ensin tolppaan ja sitten nostaa portti oikealle korolleen, saranat voi asentaa oikeastaan mihin kohtaan portin korkeutta tahansa mutta ei luonnollisesti liian lähelle, hyvä paikka on esim noin 10cm sekä ala että yläpäästä. Lukon paikan voi myös itse määrittellä koska esim. halutut aukaisukorkeudet voivat olla yksilöllisiä. Peruslukkona yksilehtisissä alle 110cm porteissa käytetään pikalukkoa jota ei lukita ja korkeammissa malleissa versiota jonka saa avattua molemmilta puolilta porttia. Kaksilehtisissä porteissa taas lukko on kahvallinen ja lukittava. Kaksilehtisissä porteissa myös toiseen porttilehteen voi asentaa maapiikkituen joka pitää sen paremmin paikallaan.

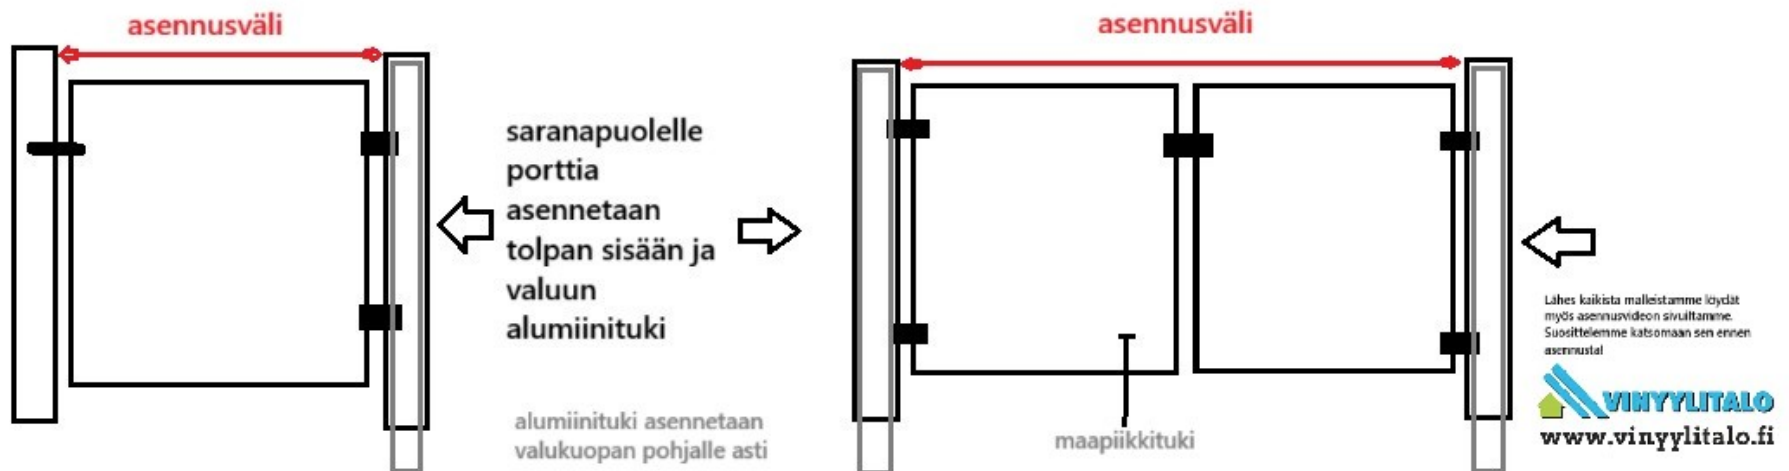

Tuplaporteissa voi itse määrittellä miten asentaa porttilehdet. Vasemmanpuoleinen versio on yleisin tapa

