



Vinyylisten Ikkunapielien asennus ohje

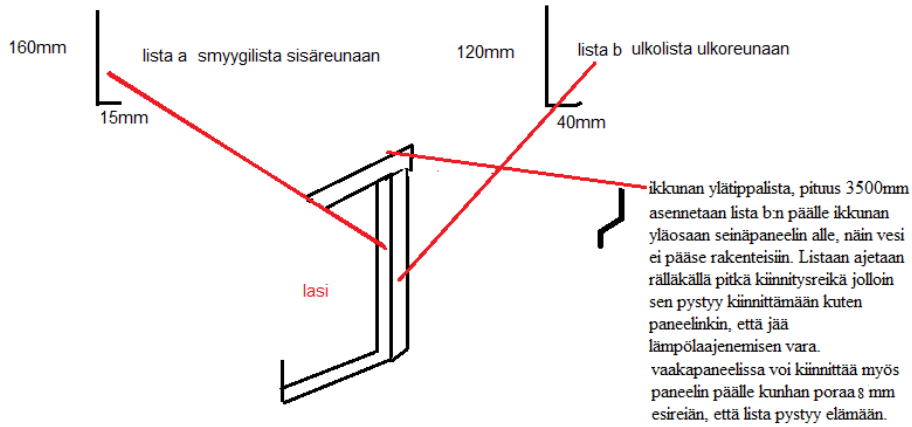

PORAA IKKUNALISTOIHIN 8MM ESIREIKÄ LÄMPÖLAAJENEMISEN TAKIA!

ensimmäisenä asennetaan lista a, listan 160mm selys katkaistaan oikeaan mittaan (eli smyygin syvyys mitta) HUOM, ennen listan asennusta kannattaa asentaa akkunapelli paikalleen näin vesi virtaa listojen päältä akkunapellille eikä saumoista sisään. HUOM, lista a:ta ei asenneta ikkunan alaosaan koska akkunapelli peittää alaosan ikkunasta. Seuraavaksi asenna lista b, tee tarvittavat lovetukset reunoihin niin että saat asennettua lista b:n ikkunan smyygin väliin, rakenne kuvassa näkyy miten listat kiinnitetään ja limitetään yhteen ruuvilla, HUOM! Poraa esireiät 8mm poralla ennen ruuvien kiinnitystä ja älä kiristä liikaa, näin ollen jää varaa lämpölaajenemiselle joka saattaa olla ääriolosuhteissa jopa 10mm jos kohde asennetaan talvella. älä myöskään asenna lista a:ta tai b:tä liian tiukasti ikkunan karmiin väliin, sinne on myös jätettävä parin millin rako molempiin päihin. tiivistä tarvittaessa silikonilla. Tai leikkaa kulmiin 2x2 cm valkoinen karmi kulmapelli, näin rako ei näy ja on tiivis.

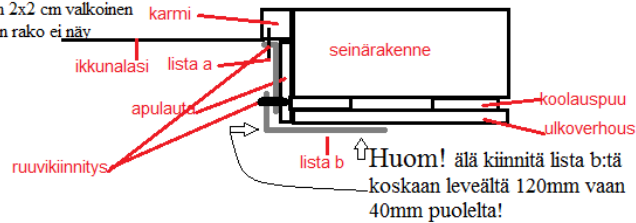

Vinkejä: käytä smyygissä apulautaa jos ruuvi kiinnitykselle ei ole riittävästi kiinnityspintaa muuten smyygissä. -kun asennat lista b:tä asenna ensin pystysuuntaiset - sivuosan listat ja viimeisenä yläosan lista -leikkaa alaosan lista ja sivujen listat hiukan yli pitkiksi max 20mm näin saumasta tulee vesitiivis ja siisti eikä mitan tarvitse olla tarkka ja aikaa säästyy, alla olevassa kuvassa näytetty katkoviivalla. -tiivistä nurkat tarvittaessa silikonilla.

